

Благодарим Вас за выбор и проявленный интерес к нашей продукции.

Выпуская печи для бани, мы стараемся делать их максимально удобными в эксплуатации, долговечными и безопасными в работе.

Установив в своей семейной парной печь от компании «ИзиСтим», Вы получите то соотношение температуры и влажности воздуха (микроклимат), которое наиболее Вам необходимо.

Для правильной и безопасной эксплуатации печи, просим внимательно изучить настоящую инструкцию!

Легкого пара!  
компания «ИзиСтим»

Настоящий документ защищен законом о защите авторских прав, международными договорами по защите авторского права, а также иными законами и соглашениями о защите интеллектуальной собственности. Полное или частичное воспроизведение материалов настоящего документа без письменного разрешения разработчика запрещено!



К монтажу, эксплуатации и обслуживанию печи, допускаются только лица, изучившие настоящую инструкцию.

Сделано в России

## Оглавление

<a href="#">Назначение</a> .....	4
<a href="#">Описание изделия</a> .....	5
<a href="#">Подготовка печи к эксплуатации</a> .....	8
<a href="#">Схема сборки защитного кожуха</a> .....	11
<a href="#">Работа печи</a> .....	12
<a href="#">Габаритные размеры печи</a> .....	14
<a href="#">Технические характеристики</a> .....	15
<a href="#">Комплект поставки</a> .....	16
<a href="#">Транспортировка и хранение</a> .....	17
<a href="#">Возможные неисправности и методы их устранения</a> .....	17
<a href="#">Паспорт изделия</a> .....	18
<a href="#">Для заметок</a> .....	19


## Назначение

Дровяная печь «Ялта» оборудована внешней (открытой) и внутренней (закрытой) каменками, предназначена для нагрева парной, получения легкого пара и горячей воды. Вы получите столько легкого пара, сколь Вам будет угодно.



**Использование печи в других целях допускается только с письменного разрешения производителя. При использовании печи в коммерческих целях, а также при непрерывной топке печи более 10 часов, все гарантийные обязательства и ответственность за все возможные негативные последствия с производителя снимаются.**

## Описание изделия

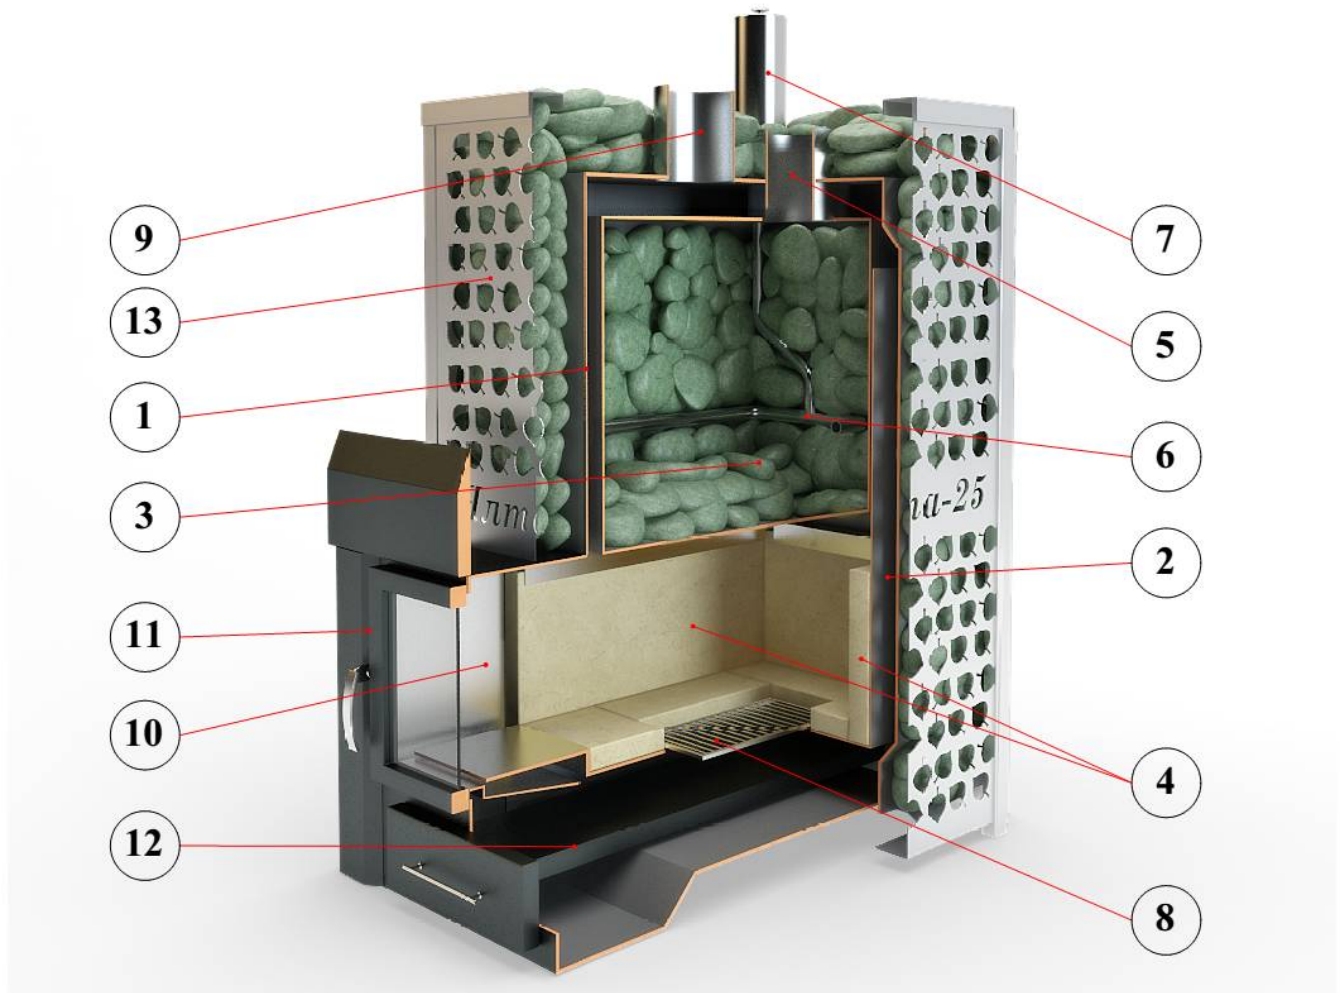

№ поз.	Наименование	№ поз.	Наименование
1	Корпус	8	Колосниковая решетка
2	Конвекционные каналы	9	Выход дымовых газов
3	Каменка	10	Топочный канал
4	Защитные экраны из шамота	11	Фасад
5	Труба выхода пара	12	Зольник
6	Парогенератор	13	Защитный экран
7	Устройство дозирования		

Рис. 1 Схема расположения элементов печи

Банные печи компании «ИзиСтим» выполнены из нержавеющей, жаропрочной стали с содержанием хрома не менее 17%. Корпус печи (поз.1) представляет собой гнуто-сварную конструкцию сложной геометрии, с дополнительной установкой усиливающих конструкцию элементов, изготавливается из жаропрочной стали толщиной 3 мм. С внешней стороны по боковым стенкам печи располагаются конвекционные каналы (поз.2).

Вокруг печи устанавливается защитный экран (поз.13) из конструкционной стали толщиной 2 мм. Зазоры между стенкой печи и защитным кожухом полностью заполняются камнями и образуют внешнюю каменку. Большое количество камней во внешней каменке обеспечивает поддержание необходимой температуры, а также последующую просушку парильного отделения.

Поддержание высокой температуры пламени в топочном пространстве необходимо для максимального разогрева внутренней каменки (поз.3). На внутренней поверхности камеры сгорания установлены защитные экраны (поз.4) из шамотных плит толщиной 30 мм, позволяющие перераспределить температурные нагрузки внутри топочного пространства и значительно увеличить передачу тепловой энергии на дно внутренней каменки, а также снять нагрузки с несущего корпуса печи.

Внутренняя каменка представляет собой резервуар сложной геометрии, расположенный строго по центру печи. Изготавливается в гнуто-штампованном исполнении из жаропрочной стали толщиной 4 мм.

Для равномерного распределения нагрузки идущей от массивной внутренней закладки, дно внутренней каменки выполняется полукруглым, что позволяет существенно увеличить площадь нагрева и исключает вероятность деформирования дна при колоссальных тепловых нагрузках. Обслуживание внутренней каменки происходит через трубу выхода пара (поз.5).



**В связи с тем, что каменка в процессе работы печи является одним из самых нагруженных элементов, масса закладки не должна превышать максимально-установленную, настоящей инструкцией!**

Для получения качественного, мелкодисперсного пара в каменку встроен парогенератор (поз.6), представляющий собой сложную систему вертикальных и горизонтальных трубок. В горизонтальных трубках по всей длине выполнены отверстия малого диаметра для равномерно выхода пароводяной смеси по всей поверхности нижнего и самого разогретого слоя закладки. В верхней части парогенератора крепится устройство дозирования (поз.7). Для предотвращения несанкционированного выброса пароводяной смеси в обратном направлении, устройство снабжено предохранительным (обратным) клапаном.



**Перед началом работы необходимо убедиться в работоспособности устройства дозирования. Снять (открутить) устройство, осмотреть предохранительный клапан. В случае обнаружения инородных предметов (мелких частиц банного веника, и прочего), удалить их и промыть устройство. Работоспособность предохранительного клапана проверяется путем встряхивания устройства вверх вниз. Работоспособному устройству характерно звонкое бряканье клапана в обоих направлениях. Это указывает на то, что ходу клапана в устройстве, ни что не мешает.**

В нижней части печи располагается колосниковая решетка (поз.8), выполненная из массивного литейного чугуна. Через неплотно закрытый зольный ящик и щели колосниковой решетки в зону топки поступает кислород, необходимый для процесса высокотемпературного горения. Через щели колосниковой решетки так же происходит удаление продуктов сгорания в зольник (поз.12)

В верхней части расположена труба для удаления топочных газов (поз.9), труба для выхода пара (поз.5) и трубка парогенератора, для соединения с дозирующим устройством.

Фасад печи (поз.11) состоит из рамки специальной формы с закрепленными на ней топочной дверцей для закладки дров и выдвигаемым зольным ящиком. Топочная дверка с жаростойким стеклом Schott Robax® позволяет контролировать процесс горения не открывая дверку печи, а также наслаждаться видом пламени в печи.

Фасад и корпус печи разделяет топочный канал (поз.10), позволяющий производить топку печи из смежного с парной помещения.

Печь окрашивается кремнийорганической эмалью черного цвета, защитный кожух печи – термостойкой эмалью цвета графит.

## Подготовка печи к эксплуатации

**!** Перед установкой печи, следует произвести первую топку вне помещения. Время первой топки от 4 до 5 часов. При первой топке с поверхности печи выгорают все технические компоненты (грязь, производственная пыль и прочее) попавшие на печь при ее транспортировке, складском и производственном хранении.

Перед запуском печи в работу убедитесь в правильности выполнения монтажных работ, согласно требований, указанных в настоящей инструкции и инструкциях полученных от производителей комплектующих участвующих в работе печи!

**!** При разработке проекта бани особое внимание уделите соблюдению норм противопожарной безопасности, указанных в СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Несоблюдение требований данных правил может стать причиной пожара.

**!** Необходимо регулярно производить чистку или ремонт печи и дымохода. Если в дымоходе накапливается много сажи, то это также может стать причиной пожара.

**!** В связи с высокой температурой топочных газов, для организации системы дымоотвода рекомендуется применять дымоходы из нержавеющей жаростойкой стали (желательно AISI 316 (310)), с толщиной стенки внутренней трубы не менее 1 мм, либо в обкладке камнями, закрепленными декоративным листом (экономайзер).

Печь устанавливается на основание из кирпича не менее двух слоев на расстояние 450 мм от габаритов печи.

Стену, через которую проходит топочный канал необходимо изготавливать из негорючих материалов до уровня на 300 мм выше верха печи. (см. Рис.2)

Стены, прилегающие к печи необходимо защитить от возгорания до уровня на 300 мм выше верха печи.

При прохождении перекрытия и кровли необходимо выполнить пожаробезопасную разделку.

Перед дверкой печи необходимо защитить пол из горючих материалов металлическим листом размером 700x500 мм.

Для обеспечения хорошего воздухообмена в парильном отделении необходимо организовать приточно-вытяжную вентиляцию.

Для удаления накапливающегося в процессе дыхания углекислого газа в дальнем от печи углу под потолком, необходимо организовать небольшое окно.

Закладка камней во внутреннюю каменку происходит через трубу выхода пара на верхней панели печи. Закладка камней во внешнюю каменку происходит через зазоры между защитным кожухом и стенкой печи.





**Не каждый камень пригоден для использования в банных печах! Камни неизвестного наименования и происхождения использовать не следует!**

Для закладки рекомендуем использовать такие породы как габбро-диабаз, жадеит, кварцит, кварц, порфирит, яшма и т.п. Они не содержат вредных примесей, обладают высокой теплоемкостью и не боятся перепадов температур. Перед закладкой камни следует очистить жесткой щеткой от возможных инородных частиц и промыть в горячей воде.

На дно внутренней каменки, под парогенератор, укладываются камни фракцией 100x80x70мм. Далее рекомендуется укладывать камни большего размера, а пустоты между ними заполнять более мелкой фракцией. Для закладки внешней каменки рекомендуется закладывать камни мелкой фракции (5- 8 см.), а на верхнюю часть печи камни средней фракции (10-15 см.).



**Во избежание причинения вреда печи, не следует делать «монолитную» укладку камней. Всегда оставляйте небольшие зазоры между камнями.**

**Масса закладки не должна превышать допустимую и установленную настоящей инструкцией!**



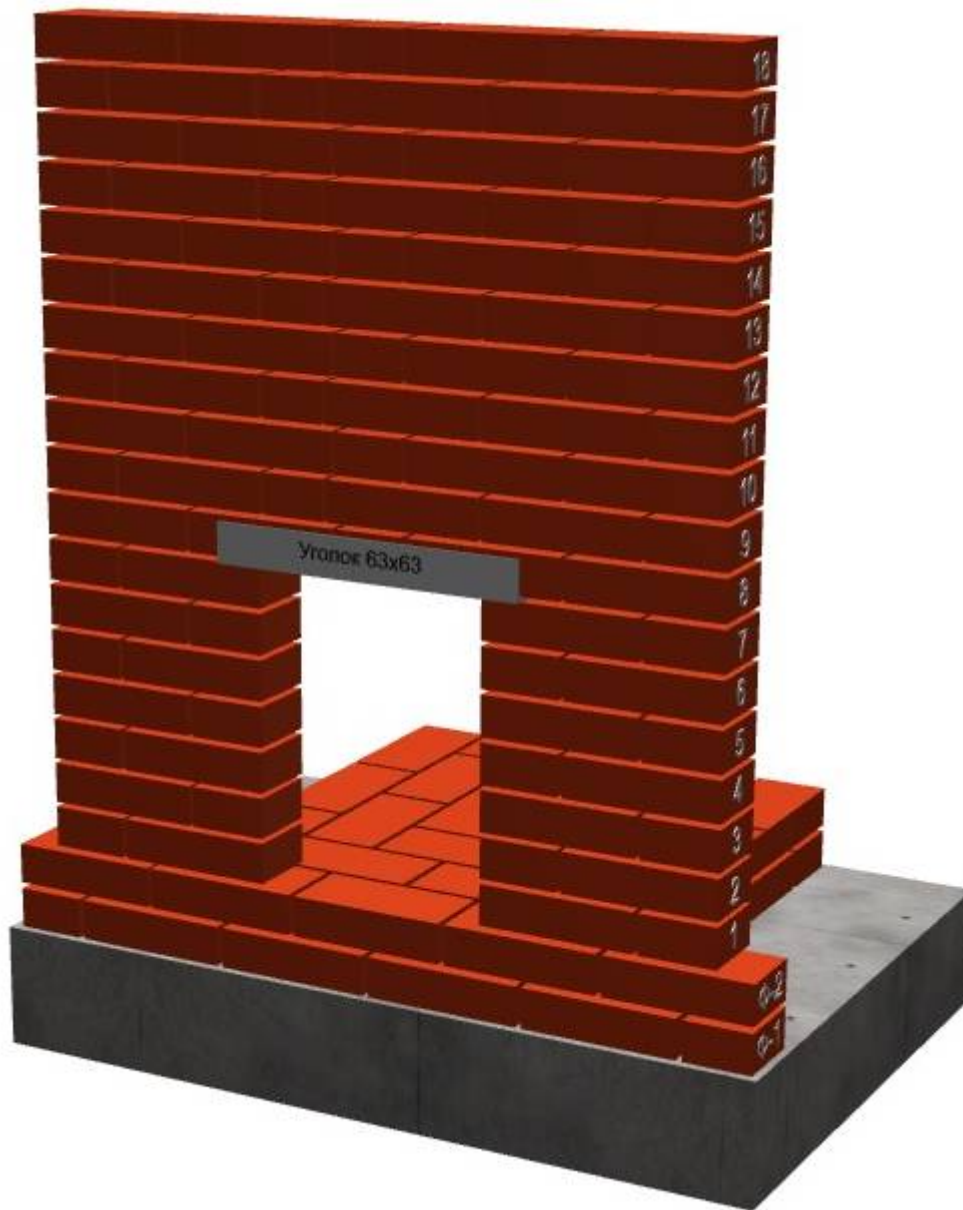


Рис. 2 Проход топочного канала

## Схема сборки защитного кожуха

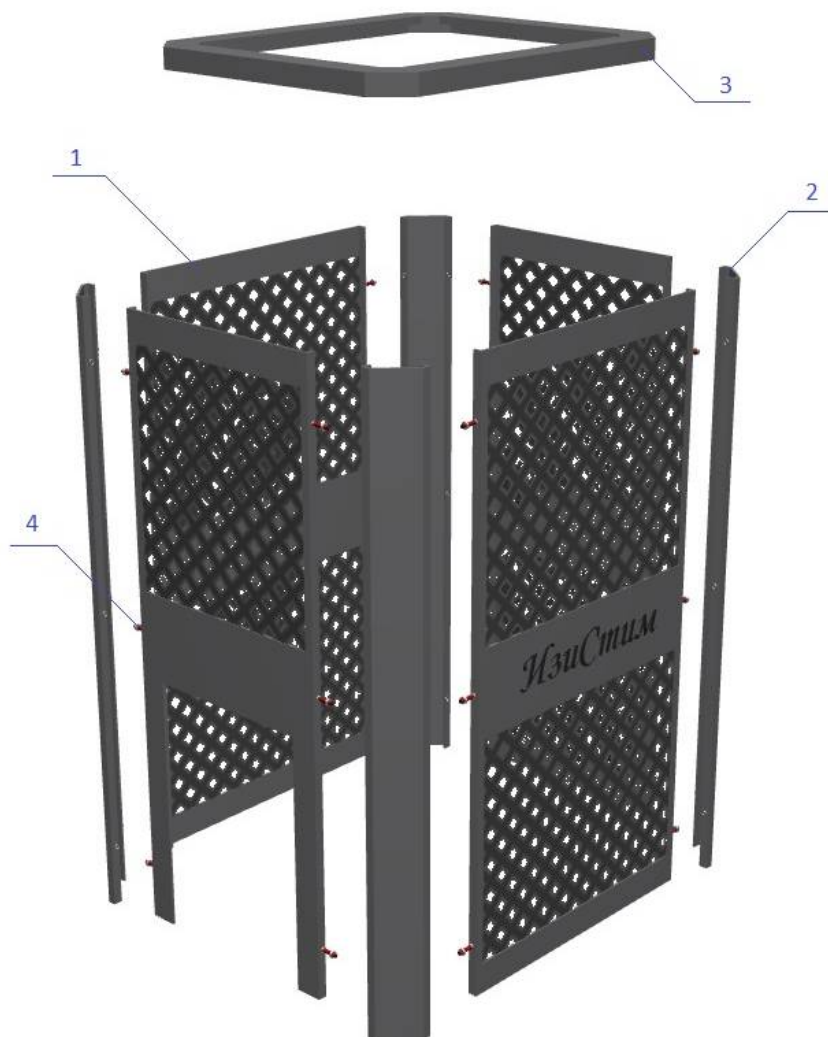


Рис. 3 Схема сборки защитного кожуха

Боковые стенки защитного кожуха (поз.1) крепятся к стойкам (поз.2) с помощью болтов (поз.4). Собранный защитный кожух одевается сверху на печь (вырез располагается со стороны топочного канала). В зазоры между корпусом печи и защитным кожухом закладываются камни (получается внешняя открытая каменка). Затем сверху одевается бортик (поз.3). На верх печи выкладываются камни.

## Работа печи


Правильная топка печи способствует значительному увеличению срока службы и уменьшает риск возникновения пожара. Рекомендуемая загрузка топки – 50-70% от объема. Наиболее подходящим топливом для печи являются сухие дрова лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые). Допускается использование качественных топливных брикетов из прессованных опилок.

 **Запрещено топить печь углем или торфом**

Перед растопкой печи необходимо проверить топочное пространство, зольный ящик и при необходимости очистить их от продуктов сгорания, оставшихся от предыдущих протопок.

Для растопки печи поместите в топочное пространство на колосник охапку сухих дров (3-5 поленьев).


 **Запрещено розжигать печь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей!**


 **Нельзя топить поленьями более 500 мм! Это может привести к закопчению стекла и перегреву топочного портала.**


Спустя некоторое время после растопки печи, начинается интенсивный процесс горения, высокотемпературные газы устремляются вверх и через технологические зазоры между каменкой и корпусом печи охватывают каменку со всех сторон языками пламени.

Достигнув наивысшей точки, высокотемпературные дымовые газы ударяются в верхнюю часть печи и замыкаются в плотное кольцо вокруг внутренней каменки, тем самым, усиливая разогрев внутренней закладки.

Кислород необходимый для высокотемпературного горения в нижней области топки, поступает непосредственно через неплотно закрытый зольный ящик и колосниковую решетку.

 **Интенсивное высокотемпературное горение - процесс непосредственно связанный с подачей кислорода и регулируемый путем задвигания и выдвигания зольного ящика.**

 **При правильной организации системы дымохода, дымовые газы не поступают в топочное помещение даже при открытой топочной дверце.**

 **В процессе эксплуатации печи возможна незначительная деформация стенок печи и каменки, которая не нарушает герметичности сварных швов. Это не является браком.**

---

**Хорошо разогретая каменка, гарантия получения легкого пара!**



**Защитный кожух улавливает прямое излучение разогретых стенок печи, защищает от ожогов и делает исходящее тепло мягким и приятным.**

Получение качественного пара происходит путем подачи воды в систему парогенератора. Из устройства дозирования, вода поступает в горизонтальные трубки системы, где происходит предварительная подготовка (переход воды в пароводяную смесь). Далее через небольшие отверстия расположенные по все длине горизонтальных трубок пароводяная смесь под давлением влетает в нижнюю, самую разогретую толщу закладки. Пройдя путь снизу вверх, выходит через паровую трубу, насыщая парную только легким паром. В процессе парообразования участвуют все камни закладки (весь объем каменки) и вся площадь камней, поэтому пар получается только мелкодисперсным (невидимым) - легким! Для получения пара можно использовать и камни внешней каменки.



**Будьте аккуратны! Процесс перехода воды, равной объему дозатора, в пар, занимает не более 5 секунд!!!**



**Присутствие в материале печи такого элемента как Cr (хром), препятствует выжиганию кислорода в парной металлическими поверхностями печи!**

## Габаритные размеры печи

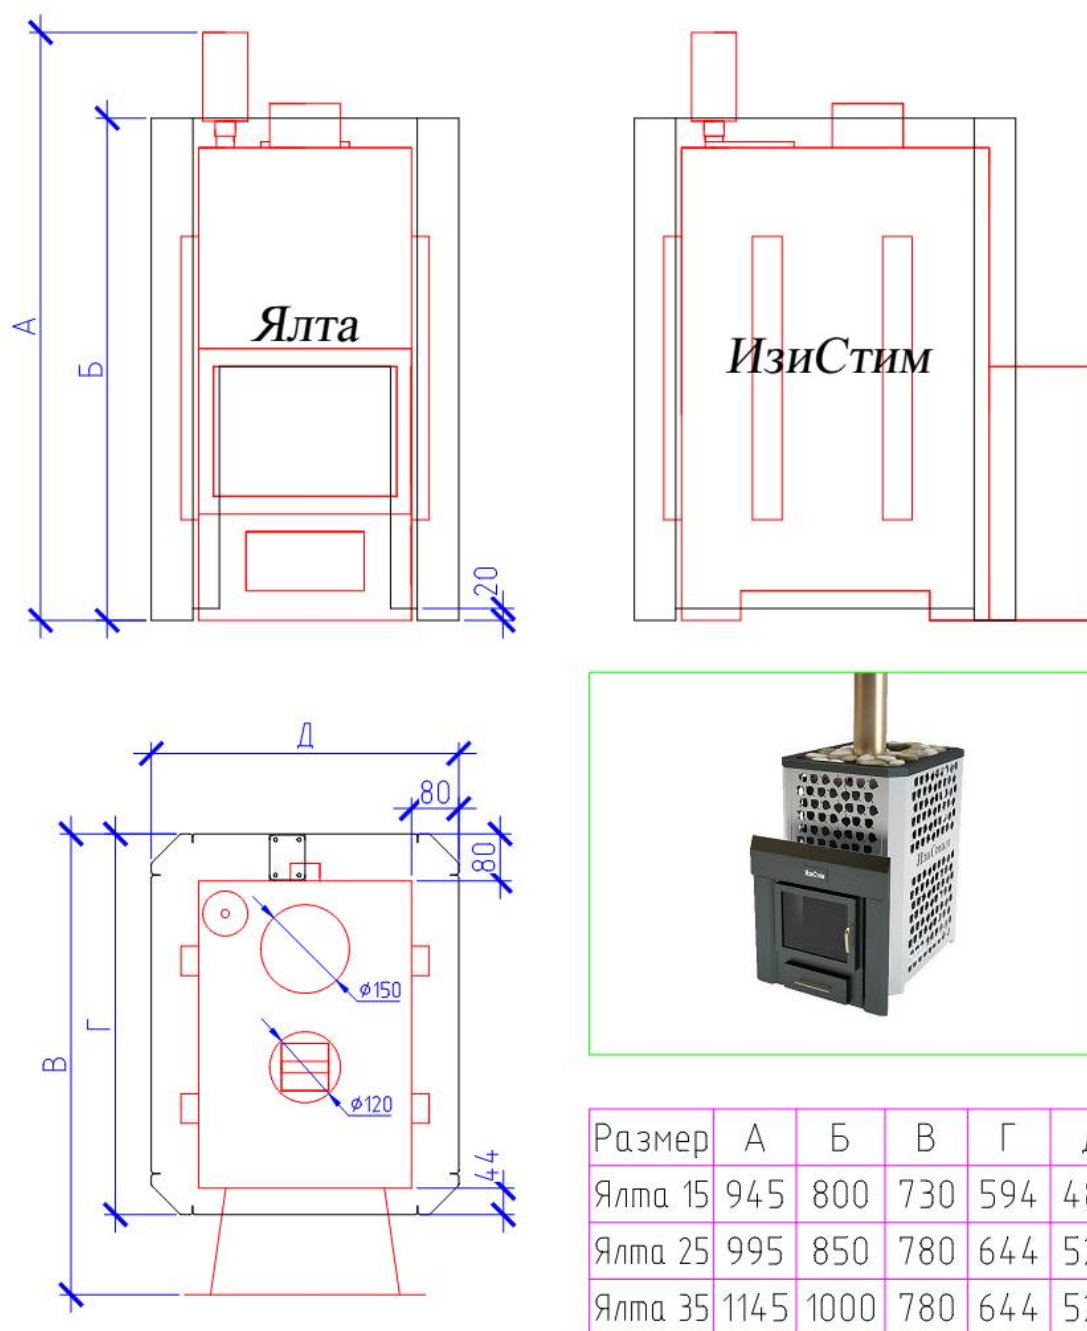


Рис. 4 Габаритные размеры печи

**⚠** В связи с постоянной работой над улучшением функциональных и эстетических характеристик печей, конструкция и размеры, могут незначительно отличаться от значений представленных в данном чертеже. Диаметр дымохода у стандартных моделей печей -120 мм.

## Технические характеристики печи

Модель	Ялта 15	Ялта 25	Ялта 35	
Объем отапливаемого помещения, м <sup>3</sup>	10-20	20-30	30-40	
<i>Габаритные размеры печи с защитным кожухом</i>				
Ширина, мм	480	520	520	
Высота, мм	945	995	1145	
Глубина, мм	730	780	780	
Материал	печь	жаропрочная нержавеющая сталь 3-6 мм.		
	дверки	конструкционная сталь, стекло жаропрочное		
	колосниковая решетка	жаростойкий литейный чугун		
	защитный кожух	конструкционная сталь		
Тип каменки	внутренняя закрытая, внешняя открытая			
Парогенератор	встроенный			
Подача воды	в нижнюю зону			
Сушка парной	да			
Топка из смежного помещения	да			
Быстрый нагрев помещения	да			
Исполнение	Гнuto-сварная конструкция			
Диаметр дымохода	120 мм			
Масса печи без учёта закладки камней	75 кг	90 кг	100 кг	
Масса закладываемых камней	внутренняя каменка	35 кг	40 кг	57 кг
	открытая каменка	200 кг	240 кг	280 кг
Время вывода на режим (зима / лето)	110 мин./ 80 мин.			
Тепловая мощность	25 кВт	30 кВт	40 кВт	
Максимальная длина поленьев	450 мм	500 мм		
Количество потребляемых дров	5-12 кг/час			
Размер стекла на топочной дверце (Ш-В)	290-240 мм	290-240 мм	330-290 мм	
Вид топлива	дрова			

## Комплект поставки

В комплект поставки изделия входит:

Дровяная печь со встроенным парогенератором	1 шт.
Защитный кожух с крепежом	1 к-т
Шамотные плиты	1 к-т
Дверца топочная	1 шт.
Зольник	1 шт.
Колосниковая решетка	1 шт.
Устройство подачи воды (чаша дозатор)	1 шт.
Крышка дозатора	1 шт.
Крышка каменки	1 шт.
Декоративная ручка	1 шт.
Инструкция по монтажу и эксплуатации (Паспорт)	1 экз.

**В зависимости от способа транспортировки и заявленных условиях хранения, производитель в праве самостоятельно принять решение о варианте упаковки изделия. Комплектующие упаковываются в мягкую упаковку.**



## Транспортировка и хранение

Транспортировать изделие допускается любым видом транспорта, выдерживая условия маркировки, нанесенные на упаковку.

Изделие следует хранить в помещении, не снимая упаковку.

## Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Нарушен процесс горения	1. Недостаточный приток воздуха в топку. 2. Ухудшилась тяга в дымовой трубе.	1. Очистить зольник. 2. Прочистить дымоход.
Запах дыма	1. Ухудшилась тяга в дымовой трубе. 2. Недостаточная герметичность дымовой трубы. 3. Изношенность дымохода.	1. Прочистить дымоход. 2. Проверить и уплотнить стыки дымовой трубы 3. Заменить дымоход.
Печь трудно растапливается	Ухудшилась тяга.	Прочистить дымоход.
Вода не поступает в парогенератор	Забились отверстия обратного клапана	Снять и прочистить устройство дозирования
Предохранительный клапан не работает	Инородное тело в конструкции обратного клапана	Снять и прочистить устройство дозирования
Выходящий пар имеет запах.	1. Некачественные камни. 2. Старость камней	1. Заменить камни и прочистить каменку. 2. Заменить камни и прочистить каменку.



**В случае обнаружения, каких либо неисправностей в работе оборудования, следует немедленно прекратить эксплуатацию и связаться со специалистами нашей компании для получения консультации о возможных причинах неисправности и оптимальных путях ее решения.**

## Паспорт изделия

заводской № \_\_\_\_\_

Объект контроля – печь банная проект «Ялта» - \_\_\_\_\_

Материал – AISI 430, 439

Толщина – 3...6 мм

Процент контроля – 100%

Проведен наружный осмотр (внутренний в доступных местах), установлено:

- качество угловых сварных швов: \_\_\_\_\_
- комплектующие изделия: \_\_\_\_\_
- защитное покрытие: \_\_\_\_\_

Отклонения от проекта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дополнительные опции)

Заключение: изделие признано \_\_\_\_\_.

Провел испытания \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(Должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

(\_\_\_\_) (\_\_\_\_) (201\_\_\_\_)

(число)

(месяц)

(год)

